


3. Latten bohren, 10 mm bei 8er Dübeln bzw. 12 mm bei 10er Dübeln

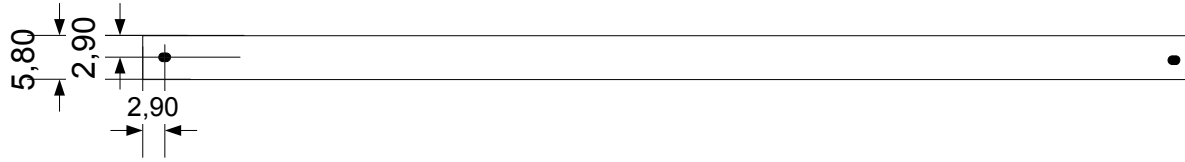

Dübel eindrücken und Latten lose auflegen, Zugang zum Stauraum

