
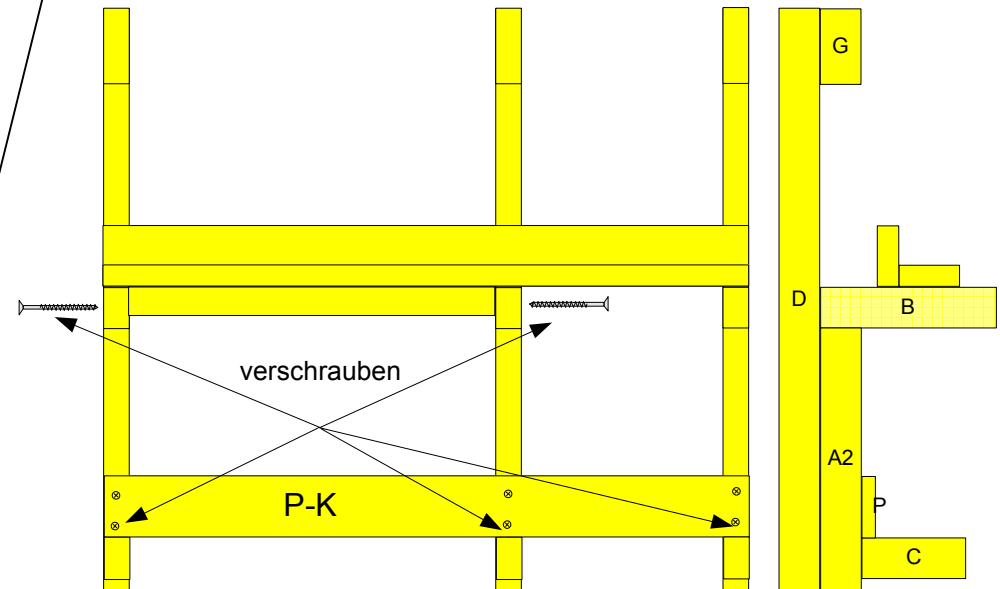
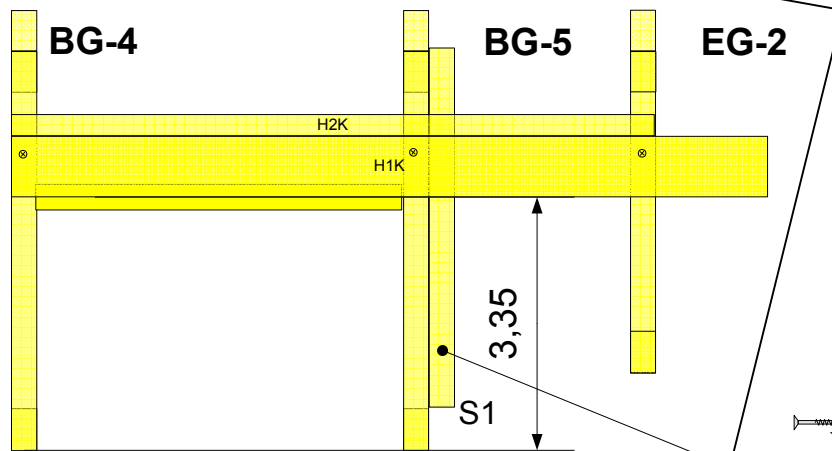


3. Montage Gestelle und Backbone (Draufsicht)

Nach hinten bündig ausrichten und zusammenschrauben, je Gestell 1 Schraube.

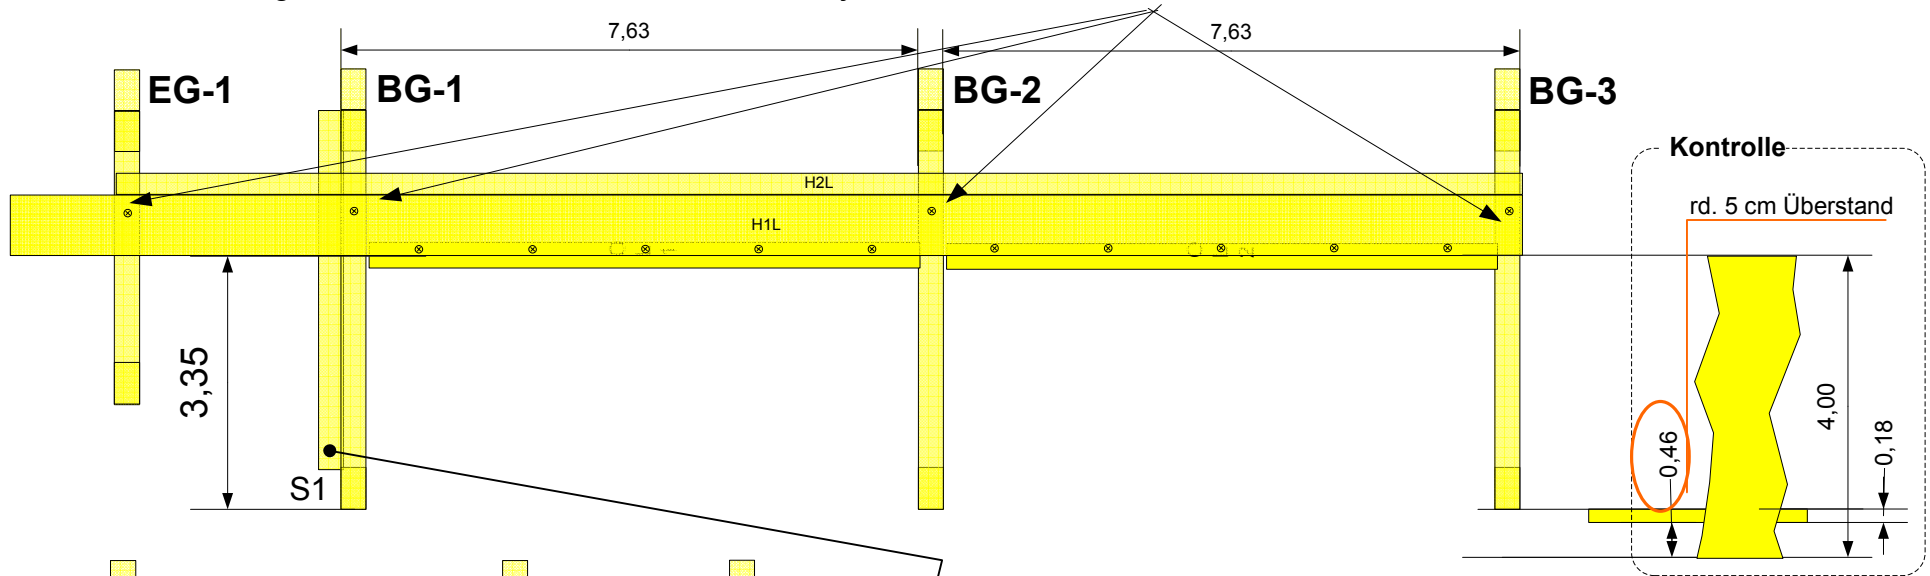

Nach hinten kippen und die Versteifungen (P) verschrauben

Wichtig !

Bevor BG-1 und BG-5 eingebaut werden, zur Ecke hin, die Auflagen für die Ecksitzfläche (S1) anschrauben. Später ist zwischen BG-1 / EG-1 und BG-5 / EG-2 zu wenig Platz für einen normalen Schrauber.