


8. Seitenverkleidung

4 x (M) sind bereits im Baumarkt zugeschnitten, 2 x (N) ist ein Standardbrett, alle Bretter schleifen. Durch beide Außengestelle, Teile (A) / (B) / (C) / (D) / (G), dazu Sitzflächen (E) öffnen, werden Löcher gebohrt.

Die Schräge von (N) wird an der Rücklehne (F) abgenommen. (F) wird abgeschrägt, knufflig geschliffen. Dann werden die Bretter von innen angeschraubt. Dabei wieder auf die Schraubenlänge achten.

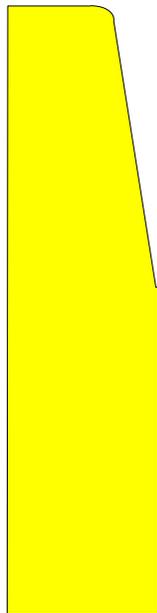

Jetzt noch die beiden (K) zur Wand hin anpassen und das war's schon fast. Sitzkissen, farbliche Behandlung, Bienenwachs, das nur mal als Stichwort. Viel Spaß mit der Eckbank.

