



#### 4. Montage Frontpanels

Wieder zurück kippen, gerader Boden vorausgesetzt, unteres Panel zuerst ansetzen, ausrichten und mit je 2 bis 3 Schrauben pro Seite anschrauben. Dann das obere Panel befestigen. Mit dem anderen Schenkel der Eckbank in gleicher Weise verfahren.

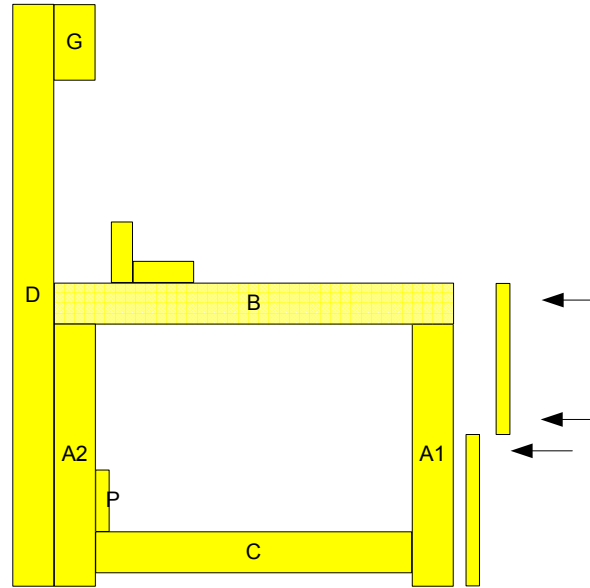

Je nach Geschmack, Verfügbarkeit und Preis kann an Stelle der hier dargestellten zwei 20er Panels auch ein 40er Panel verwendet werden.

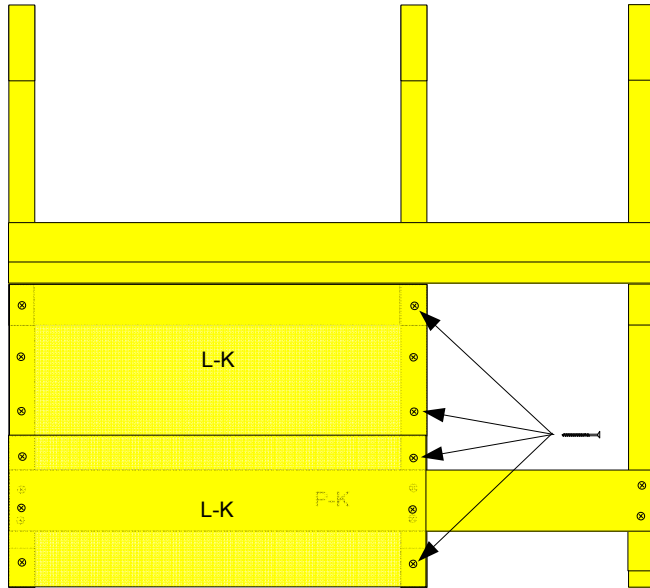