


7. Montage der Schenkel

Zur besseren Übersichtlichkeit sind in dieser Darstellung, die inzwischen schon montierten Sitzflächen (E) und Rücklehnen (F) weg gelassen. Ich habe nur (Z3) verschraubt, (Z1) ist nur aufgelegt und (Z2) eingesteckt. (EG-1) und (EG-2) sind bei mir auch nicht verschraubt. Die Bank steht fest und sicher nur durch das eigene Gewicht. Falls durch ungerade Wände oder andere Widrigkeiten (EG-1) und (EG-2) nicht so passen, wie hier skizziert und Sie unbedingt verschrauben wollen, beide Gestelle gegen einen Rahmen (nicht in der Stückliste) schrauben.

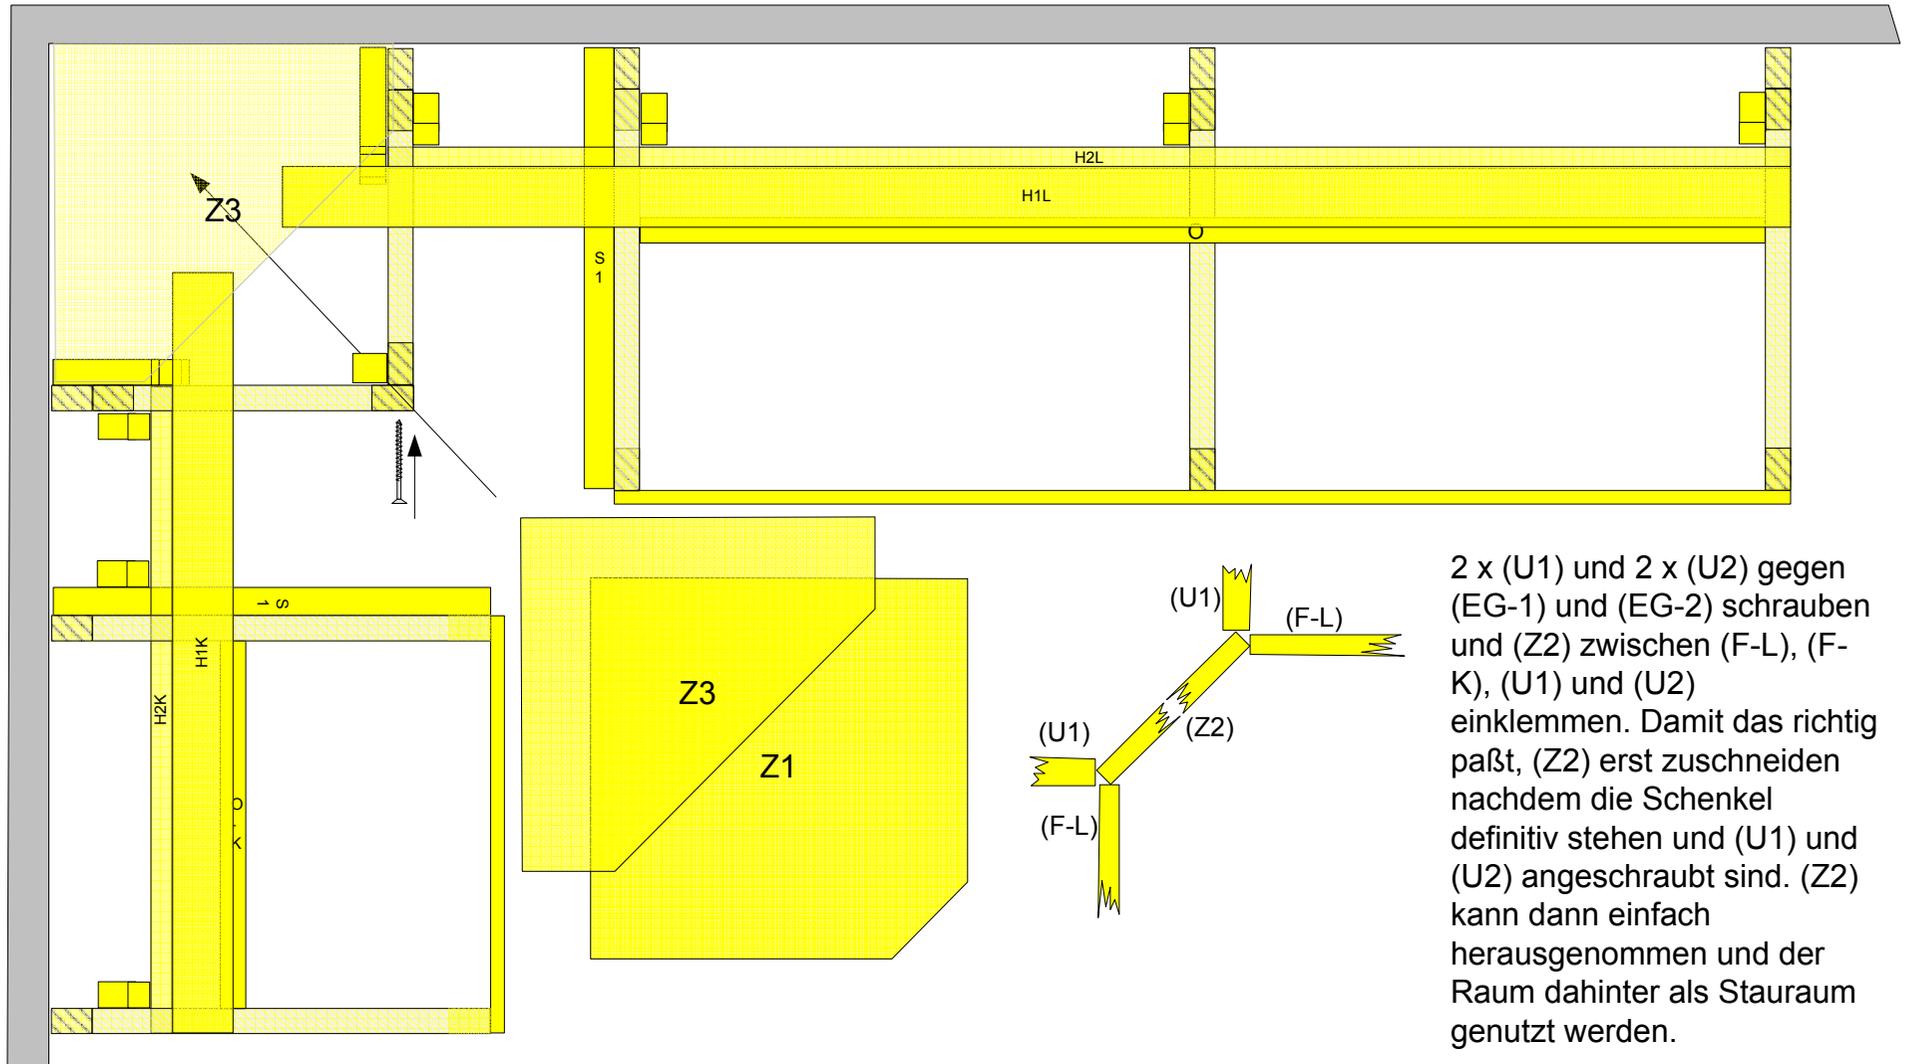

2 x (U1) und 2 x (U2) gegen (EG-1) und (EG-2) schrauben und (Z2) zwischen (F-L), (F-K), (U1) und (U2) einklemmen. Damit das richtig paßt, (Z2) erst zuschneiden nachdem die Schenkel definitiv stehen und (U1) und (U2) angeschraubt sind. (Z2) kann dann einfach herausgenommen und der Raum dahinter als Stauraum genutzt werden.